

ID-H/Rv4 専用 AC アダプタ 取扱説明書

このたびは、ID-H/Rv4 専用 AC アダプタ（以降、「本製品」と記載）をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- ・ご使用前に、必ず本取扱説明書をよくお読みのうえ、内容を理解してからお使い下さい。
- ・本取扱説明書は電子版で提供しています。必要に応じて印刷し、または電子データを保存して、いつでも参照できるように保管してください。

安全にお使いいただくために

本取扱説明書は、人身への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使い頂くために、守って頂きたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読み下さい。

安全にご使用いただくために必ずお守り下さい

 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性のある内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、本製品の本来の性能を発揮できないか、機能停止をまねく内容を示しています。

本書の内容につきましては万全を期してはありますが、お気付きの点がございましたら、連絡先までお申しつけ下さい。本商品の故障、誤動作、不具合、または外的要因によって生じた経済的損失等については、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

 警告
本製品は、当社製光ファイバ識別機 ID-H/Rv4 以外には使用しないで下さい。指定以外のものに使用すると火災・感電・故障の原因となります。
本製品をコンセントに差し込む時は、確実に差し込んで下さい。確実に差し込まないと、火災・感電・故障の原因となります。
本製品に水が入ったりしないよう、また濡らさないようご注意ください。火災・感電・故障の原因となります。
表示された電源電圧以外の電圧で使用しないで下さい。火災・感電・故障の原因となります。
アダプタが熱くなっている状態のまま使用しないで下さい。このような状態のまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。やけど等に注意し、すぐに電源プラグを抜いて下さい。
煙が出ている、異臭がする等の異常状態のまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります、やけど等に注意し、すぐに電源プラグを抜いて下さい。
電源プラグをコンセントに繋いだ状態で DC プラグをショートさせないで下さい。火災・感電・故障の原因となります。
接続機器に本製品を接続したままの状態、接続部に無理な力を加えないで下さい。火災・感電・故障の原因となります。
電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線等)、販売店に交換をご依頼下さい。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。

 注意
湿気やほこりの多い場所で充電しないで下さい。火災・感電・故障の原因となることがあります。
電源コードを熱器具に近づけないで下さい。コードの被覆が溶けて、火災・感電・故障の原因となることがあります。
濡れた手で電源プラグを抜き差ししないで下さい。感電の原因となることがあります。
接続端子（電源プラグ・DC プラグ）を抜くときは、電源コードを引っ張らないで下さい。コードが傷つき、火災・感電・故障の原因となることがあります。必ずプラグ部を持って抜いて下さい。
接続端子（電源プラグ・DC プラグ）が曲がる等の変形した場合は、直ちに使用をお止め下さい。火災・感電・故障の原因となることがあります。
電源コードの上に重いものを置かないでください。また、機器等の下敷きにならないようご注意ください。コードが傷つき、火災・感電・故障の原因となることがあります。
落下させる、投げつける等の強い衝撃を与えないで下さい。火災・感電・故障の原因となることがあります。
使用中に布等で覆ったりしないで下さい。火災・やけど等の原因となることがあります。
本機を分解、改造しないで下さい。火災・感電・故障の原因となることがあります。
長期間、本機をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。火災の原因となることがあります。
乳幼児・子供の手の届く場所に置かないで下さい。誤飲・けが・感電の原因となることがあります。

1、構成

品名	型番	数量	備考
本体	IDHRv4-05J	1	出力側 DC プラグ：USB Type-C
オンライン取扱説明書のご案内	IDHRv4-02J	1	


2、装置外観



名称	機能
電源プラグ	商用電源の供給
DC プラグ	光ファイバ識別機 ID-H/Rv4 と接続

3、使用方法

- ① 光ファイバ識別機 ID-H/Rv4 に専用充電電池を 2 本セットします。

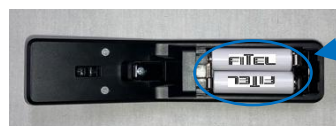

「FITEC」と表示のある専用充電電池です。

⚠ 警告

専用充電電池をセットする際は、⊕端子、⊖端子の向き間違いにご注意ください。

- ② 本製品の DC プラグ（USB Type-C）を光ファイバ識別機 ID-H/Rv4 に接続します。



- ③ 本製品の電源プラグをコンセントの奥まで確実に差し込み、充電を開始します。

⚠ 警告 アルカリ乾電池等の一次電池は絶対に充電しないでください。
発熱・破裂・発火する原因となります。

- ④ 充電完了後は、安全のため本製品を ID-H/Rv4 本体とコンセントから抜いてください。

⚠ 注意 充電完了直後は電池の温度が 40℃程度となりますが異常ではありません。

4、状態表示

状態	内容表示（光ファイバ識別機 ID-H/Rv4 本体 LCD）
充電中	電池残量ゲージ 点滅 
充電完了	電池残量ゲージ 点灯 
充電エラー	電池残量ゲージ、LED 点滅 ※AC アダプタをコンセントより外し、電池の種類、接続を確認してください。また充電電池が古い場合は劣化している場合がございますので、新しい充電電池に交換してください。

5、仕様

項目		仕様
質量		約 85g
外径		L64 x W40.5 x H30 mm ※AC ピンを含まない
入力		AC100~240V 50~60Hz 0.3A
出力		DC5V 1.0A 5.0W
温度条件	使用時	0 ~ +40°C
	保管時	-10~70°C
	湿度	65±20% 結露なきこと
充電時間の目安		最大約 6 時間（充電電池残量による） ※ID-H/Rv4 本体にて、電圧・温度監視、タイマによる自動停止制御
専用充電電池		ID-H/Rv4 専用ニッケル水素電池 (型番：IDHRv4-04J)

・本製品は電気用品安全法（PSE）に適合しております。

6、お問合せ先

古河電気工業株式会社

光ソリューション領域 ファイバ・ケーブル製品部 技術部

<https://inquiry-fec-form.spiral-site.com/optcom>

